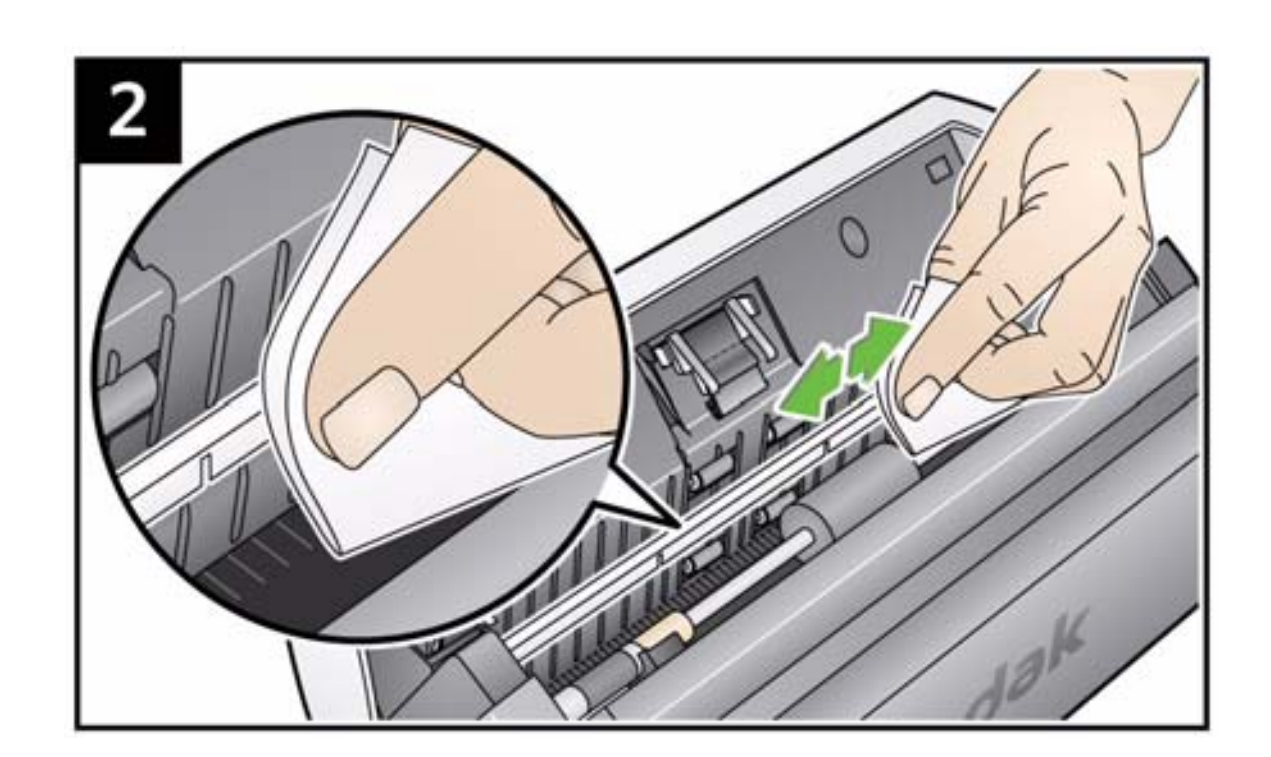
## Limpieza de la superficie de imágenes




## Luces de indicadores y códigos de error

Cuando se produzca un error, parpadeará el indicador rojo y aparecerá uno de los siguientes códigos en la ventana de funciones.

| Código | Problema | Solución |
|---|---|---|
| **E 0** | El cable USB no está conectado | Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al scanner y al equipo. |
| **E 1 - E 5**<br>**E 7; E 8** | Error del scanner | Apague el scanner y vuelva a encenderlo. Reinicie la aplicación de digitalización y vuelva a intentarlo. Si el problema continúa produciéndose, póngase en contacto con el servicio técnico de Kodak. |
| **E 6** | Cubierta del scanner abierta | Cierre la cubierta del scanner. |
| **E 9** | Atasco de documentos | Abra el scanner y retire cualquier papel que pueda haber en la ruta. |

## Accesorios y complementos

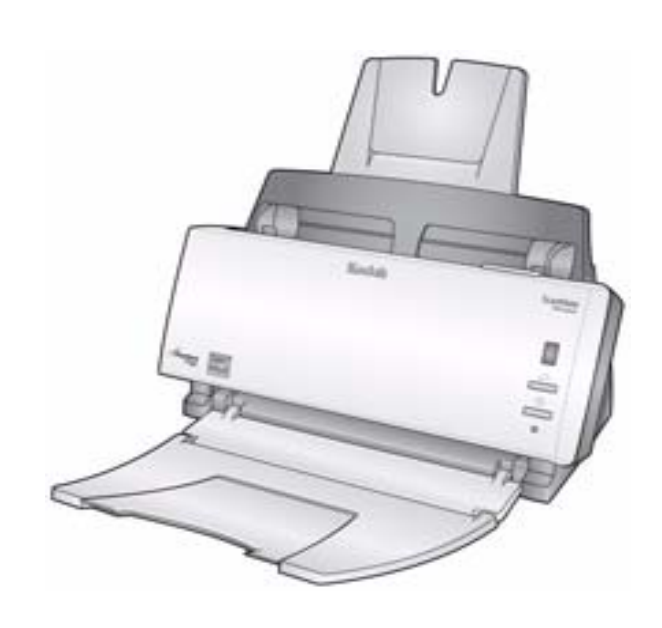
| N.° de CAT | Descripción |
|---|---|
| 894 6097 | Almohadilla de separación frontal *Kodak* i1120 |
| 122 6034 | Módulo del rodillo de alimentación *Kodak* i1120 |
| 824 5862 | Hisopos de limpieza del scanner *Kodak* i1120 |
| 853 5981 | Almohadillas de limpieza para los rodillos *Kodak* |
| 169 0783 | Hojas de limpieza de transporte *Kodak* |
| 896 5519 | Paños de limpieza Staticide para scanners *Kodak* |

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, Nueva York 14650 (EE. UU.)
A-61603_es / N.º de referencia 8F7954 Febrero de 2009





# Scanners ScanMate i1120



## Guía de referencia

## Servicio y soporte de Kodak

**www.kodak.com/go/disupport**

**1.800.822.1414**
*(Sólo EE. UU. y Canadá. Para las demás regiones, póngase en contacto con el centro de soporte de Kodak)*

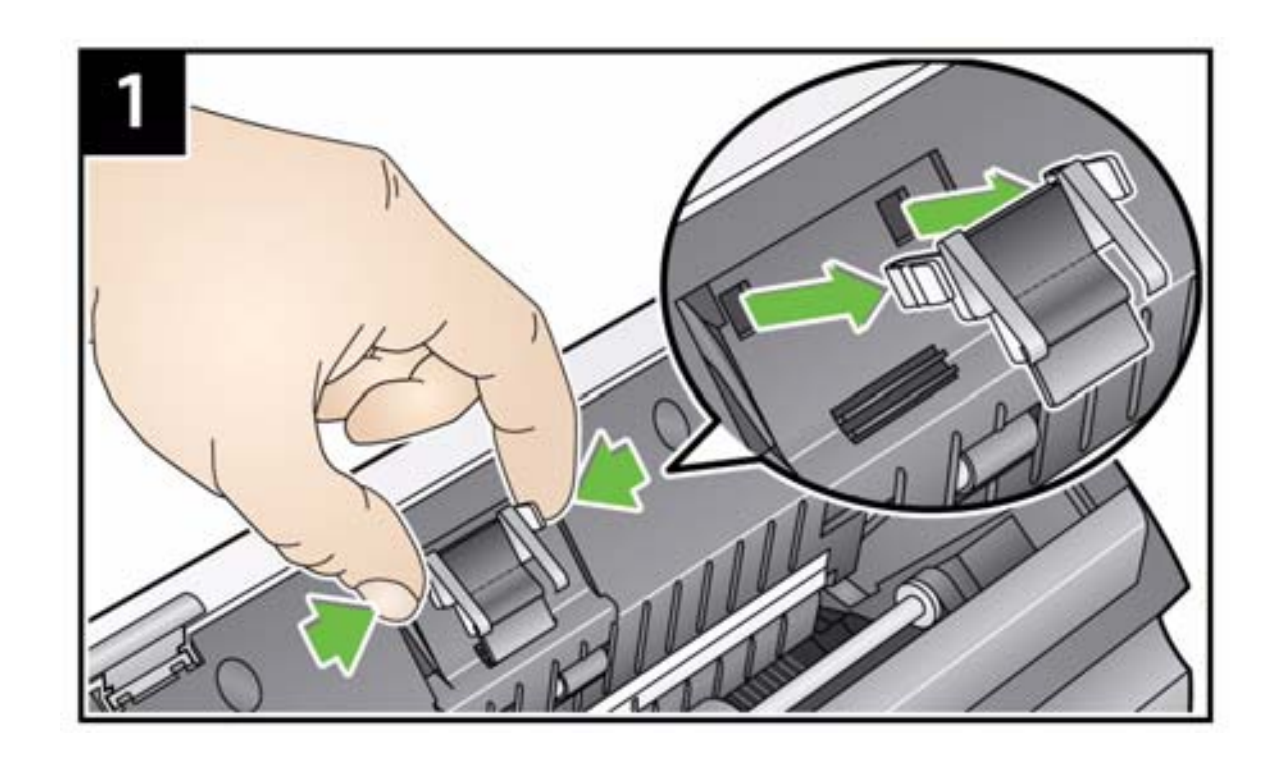
Cuando se ponga en contacto con el centro de soporte, tenga preparado lo siguiente:

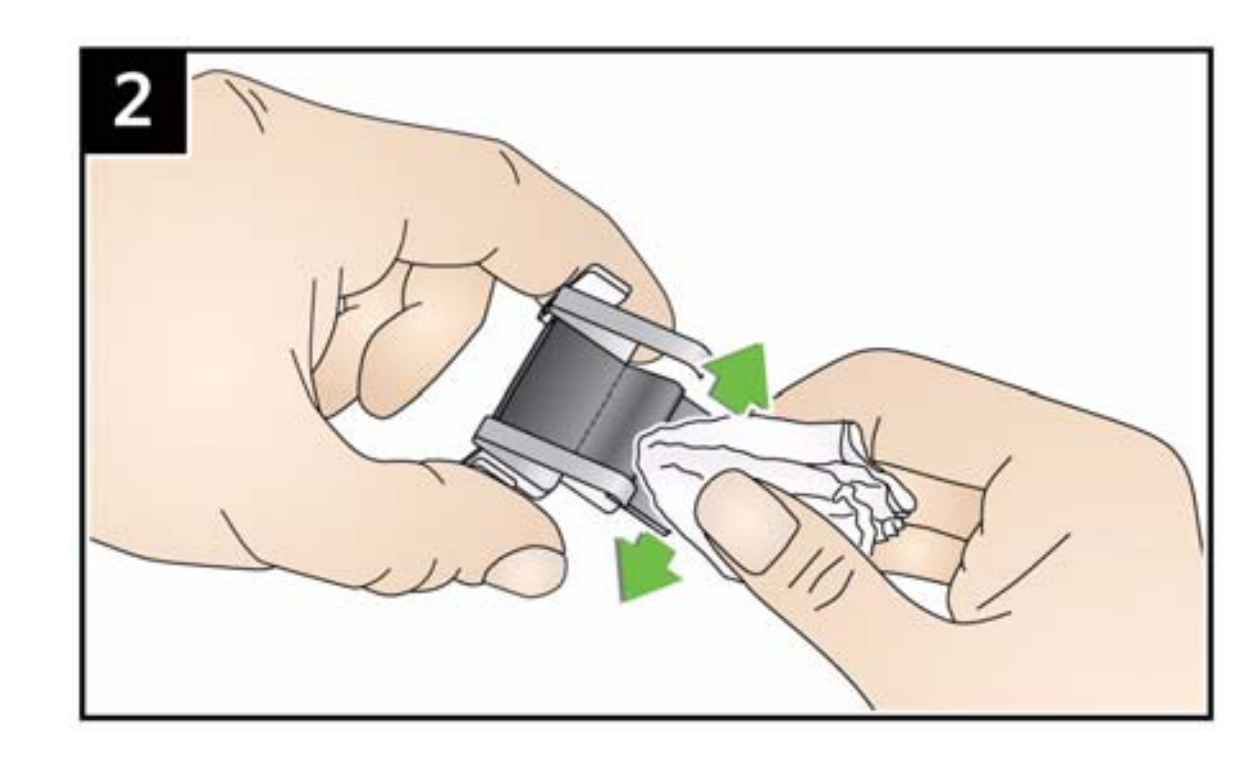
- Descripción del problema
- Modelo de scanner y número de serie
- Configuración del equipo
- Aplicación de software que está utilizando

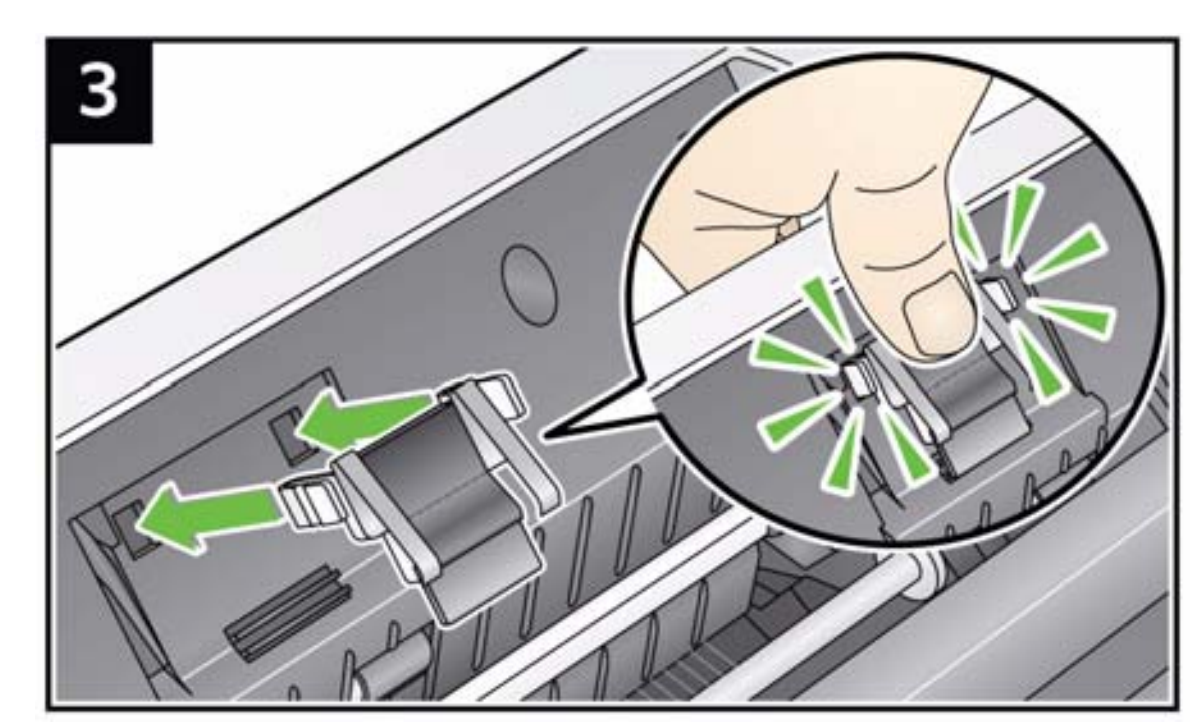
## Limpieza de los rodillos

IMPORTANTE: *La almohadilla de limpieza para rodillos contiene lauril éter sulfato de sodio que puede provocar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad del material (MSDS).*


## Limpieza y sustitución de la almohadilla de separación frontal









## Sustitución del módulo del rodillo de alimentación

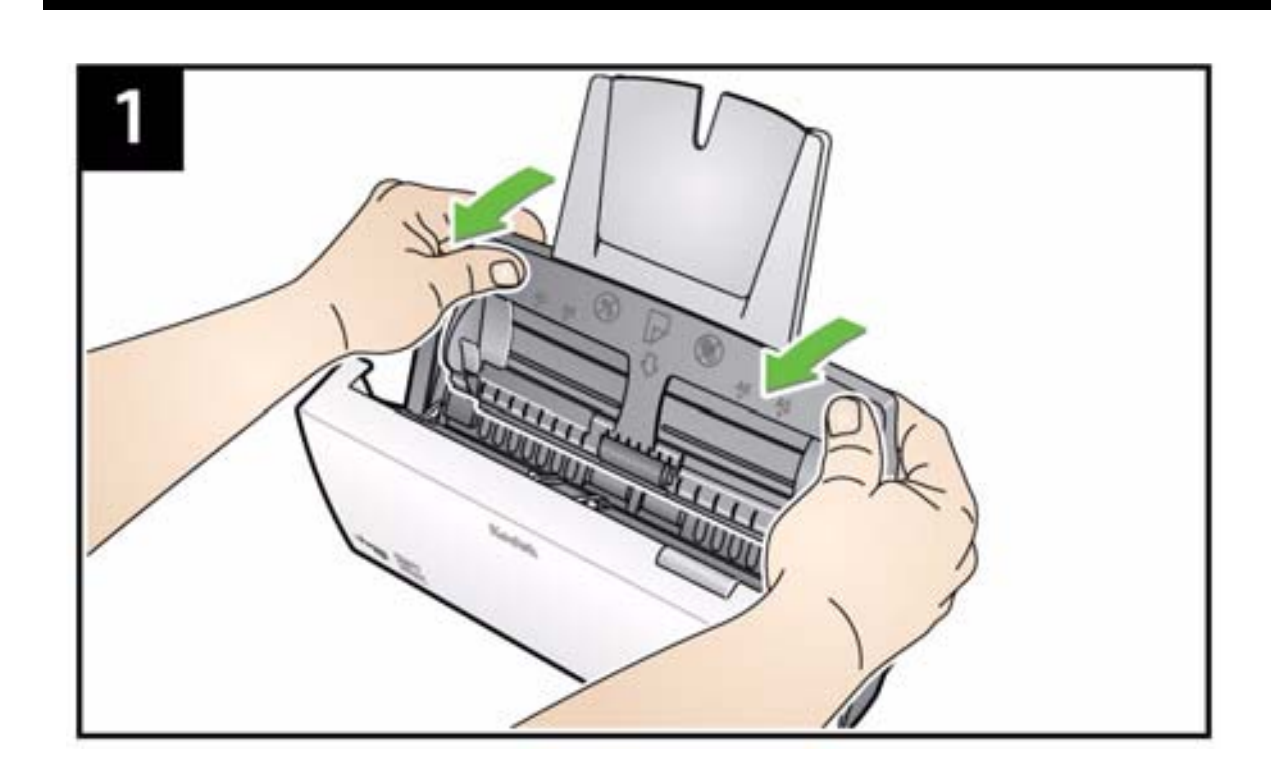

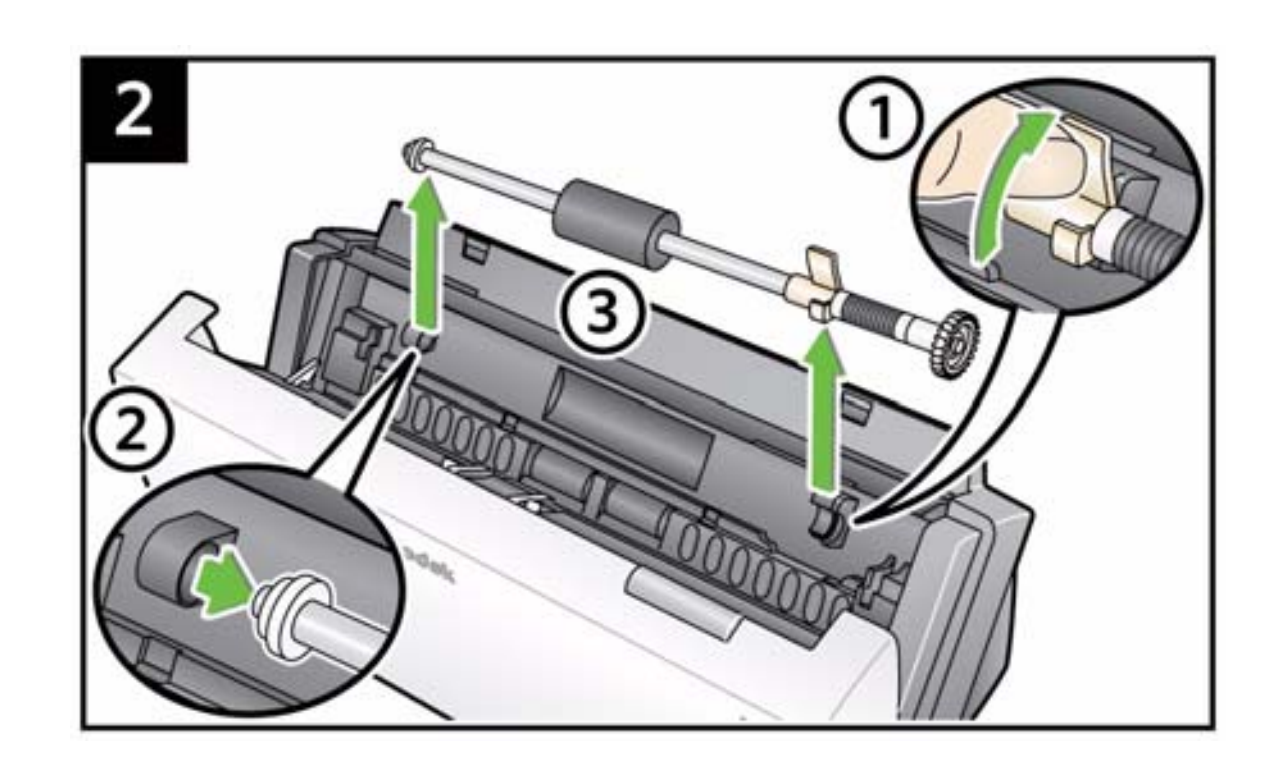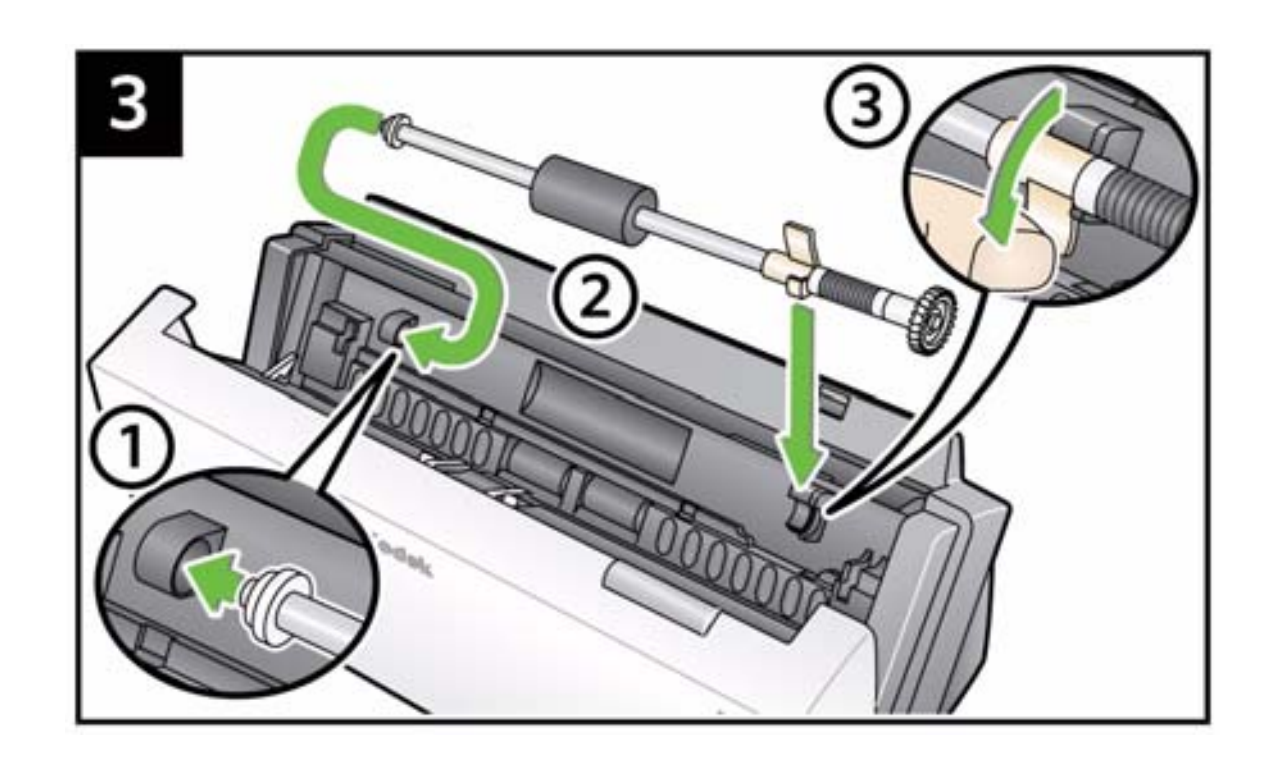
Para obtener información acerca de los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el capítulo 4, *Mantenimiento*, de la guía del usuario.